

CLiC-iT recommande, en plus des vérifications des EPI avant chaque utilisation, un contrôle approfondi régulier qui devra être effectué par une personne compétente. Nous recommandons un contrôle approfondi tous les ans et après chaque évènement unique arrivé à l'EPI.

L'EPI est correctement vérifié qu'en présence de sa notice technique téléchargeable sur notre site : www.clic-it.eu

⚠ **Votre EPI doit être vérifié fréquemment en fonction de son utilisation** ⚠


CLiC-iT recommends that, in addition to checking PPE before each use, a regular in-depth inspection should be carried out by a competent person. We recommend a thorough check every year, and after each unique event that has occurred to the PPE.

PPE is only properly checked in the presence of its user manual, which can be downloaded from our website: www.clic-it.eu

⚠ **Your PPE needs to be checked frequently, depending on its use** ⚠

- ETIQUETTE / LABEL -

Pochette pour l'étiquette / Label pocket

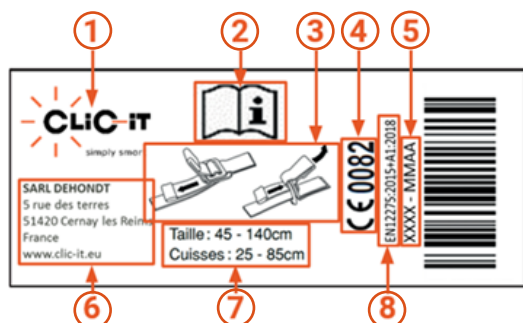

1. Logo de l'entreprise
2. Lire attentivement la notice avant utilisation du produit
3. Utilisation des boucles de réglage
4. Conformité au Règlement EPI 2016/425 et Numéro de l'organisme notifié
5. Xxxx-mmaa : N° individuel - mois et année de fabrication
6. Adresse du fabricant
7. Plages de réglage des sangles
8. EN12277:2015+A1:2018 : Norme applicable

- HARNAIS / HARNESS -



1. Company logo
2. Carefully read the notice before using the product
3. Use of the adjustment loop
4. Compliance with PPE Regulation 2016/425 and Notified Body Number
5. Xxxx-mmaa: Individual number - month and year of manufacturing
6. Address of the manufacturer
7. Strap adjustment ranges
8. EN12277:2015+A1:2018 : applicable standard

Lors des contrôles, ne pas oublier les zones cachées par les boucles et les accessoires. Ne pas utiliser le produit si sa durée de vie est dépassée. Trouver les pertes d'éléments et les différences avec un produit neuf. Contrôler la présence et la bonne lisibilité du numéro de série et de CE.

Do not forget to check areas hidden by buckles and accessories. Do not use the product if it has exceeded its service life. Look for lost parts and differences with a new product. Check for the presence and legibility of the serial and CE number.

Modèle / Model	
N° individuel d'identification Identification number	
Année de fabrication Year of manufacture	
Date d'achat / Purchase date	
Date de première utilisation / Date of first use	
SARL DEHONDT 5 rue des Terres Cellule 7 51420 CERNAY-LES-REIMS (France) Tel : 03.26.47.11.34 // Email : contact@clic-it.eu	

Identité de l'utilisateur User's identity	
Identité du vérificateur Auditor's identity	
Adresse / Address	
Historique d'utilisation du produit History of product use	

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION C-BODY

Control procedure C-BODY

- **Contrôler l'état des sangles, des composants et des coutures**
Check condition of straps, components and seams



Exemples de harnais à rebuter :
Examples of harnesses to discard



Gondolement
Warping

Effilochage /
Décoloration
Fading / Discoloration

Déchirure
Tear

Marques sur
la sangle
Marks on strap



Traces de
peinture
Paint marks

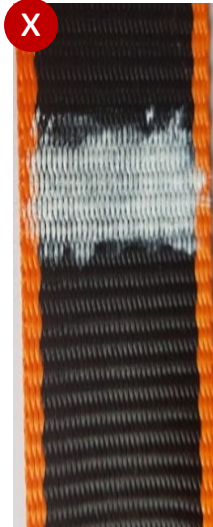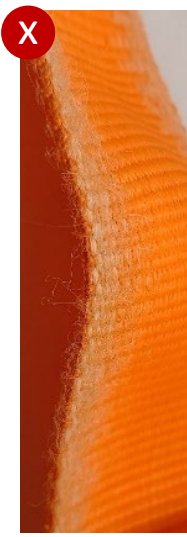

Boucle déformée
Deformed loop

Boucle arrêtes vives
Sharp-edged buckle


Corrosion

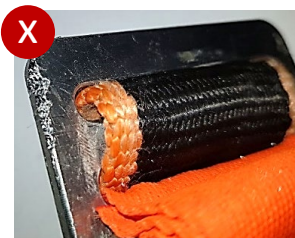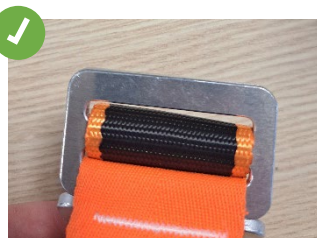

Élastique décousu
Unraveled elastic

Élastique déchiré
Torn elastic

Usure
Wear and tear

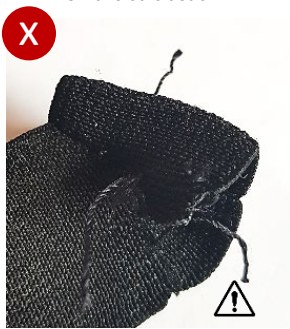

Couture de sécurité abîmée
Damaged safety seam

Ourllet décousu
Unraveled hem

Composant utilisé/cassé
Component used/broken

